


# PISTOLA NEBULIZZATRICE

Nebulizzatore portatile elettrostatico senza fili professionale



Ideale per Sanificare, igienizzare, disinfettare superfici e disinfestare gli ambienti



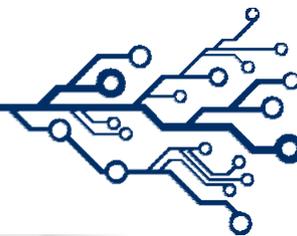

## G CLOR HP

- 1 Indossare i DPI (Rif. Sez. SdS punto 8.2 GCLOR HP).
- 2 Selezionare il tasto in posizione "Unlock".
- 3 Girare la rotella nella posizione lucchetto aperto, tirare l'anello e sfilare il serbatoio.
- 4 Preparare una soluzione al 3%, inserire nel serbatoio graduato (1L) prima 970 ml di acqua e dopo 30 ml di prodotto.
- 5 Inserire il serbatoio ad incastro e girare la rotella nella posizione lucchetto chiuso.
- 6 Selezionare la funzione "Elettrostatica".
- 7 Selezionare l'ugello di colore **VERDE** (80 micran).
- 8 Selezionare il tasto in posizione "Lock".
- 9 Iniziare a nebulizzare sulla superficie da trattare.
- 10 Attendere qualche minuto e risciacquare la superficie.



## GD 90

- 1 Indossare i DPI (Rif. Sez. SdS punto 8.2 GD90).
- 2 Selezionare il tasto in posizione "Unlock".
- 3 Girare la rotella nella posizione lucchetto aperto, tirare l'anello e sfilare il serbatoio.
- 4 Preparare una soluzione al 5%, inserire nel serbatoio graduato (1L) prima 950 ml di acqua e dopo 50 ml di prodotto.
- 5 Inserire il serbatoio ad incastro e girare la rotella nella posizione lucchetto chiuso.
- 6 Selezionare la funzione "Elettrostatica".
- 7 Selezionare l'ugello di colore **ROSSO** (40 micran).
- 8 Selezionare il tasto in posizione "Lock".
- 9 Iniziare a nebulizzare sulla superficie da trattare.
- 10 Attendere 5 minuti per dar modo alla soluzione disinfettante di agire ed asciugare.



## STING

- 1 Indossare i DPI (Rif. Sez. SdS punto 8.2 STING).
- 2 Selezionare il tasto in posizione "Unlock".
- 3 Girare la rotella nella posizione lucchetto aperto, tirare l'anello e sfilare il serbatoio.
- 4 Preparare una soluzione al 3%, inserire nel serbatoio graduato (1L) prima 970 ml di acqua e dopo 30 ml di prodotto.
- 5 Inserire il serbatoio ad incastro e girare la rotella nella posizione lucchetto chiuso.
- 6 Selezionare l'ugello di colore **BIANCO** (ventilatore da 120°).
- 7 Selezionare il tasto in posizione "Lock".
- 8 Iniziare a nebulizzare sulla superficie da trattare.

### AVVERTENZE

Seguire le **istruzioni** e le **avvertenze** riportate sull'etichetta del prodotto.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo ogni utilizzo/cambio del prodotto:

- 1 Indossare i DPI (Rif. Sez. SdS punto 8.2 del prodotto utilizzato).
- 2 Selezionare il tasto in posizione "Unlock".
- 3 Girare la rotella nella posizione lucchetto aperto, tirare l'anello e sfilare il serbatoio.
- 4 Sciacquare con acqua corrente il serbatoio.

A fine giornata:

- 1 Indossare i DPI (Rif. Sez. SdS punto 8.2 del prodotto utilizzato).
- 2 Selezionare il tasto in posizione "Unlock".
- 3 Girare la rotella nella posizione lucchetto aperto, tirare l'anello e sfilare il serbatoio.
- 4 Sciacquare con acqua corrente il serbatoio.
- 5 Riempire il serbatoio.
- 6 Inserire il serbatoio ad incastro e girare la rotella nella posizione lucchetto chiuso.
- 7 Selezionare l'ugello di colore **BIANCO**.
- 8 Selezionare il tasto in posizione "Lock".
- 9 Iniziare a nebulizzare in luogo sicuro per effettuare un risciacquo del sistema e degli ugelli della pistola.

### AVVERTENZE

Seguire le **istruzioni** e le **avvertenze** riportate sull'etichetta dei prodotti utilizzati, non utilizzare soluzioni alcoliche >70%.  
Non si risponde di eventuali danni derivanti dall'utilizzo della Pistola Nebulizzatrice, con prodotti non testati ed autorizzati da Golmar.